


16.5.4.2. Prüfung elektronische Ladeanlage

12 V/21 W

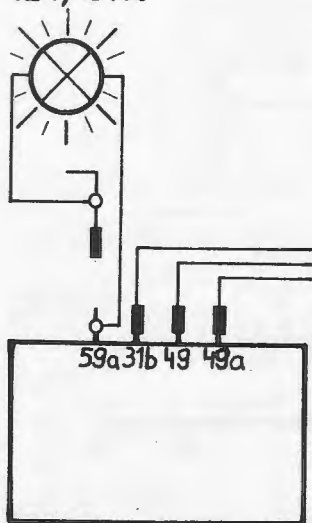

- Fahrzeug starten,
- Die Prüflampe muß in Abhängigkeit von der Drehzahl leuchten (die Batteriespannung muß jedoch mindestens 9 V betragen).

Bild 211. ELBA

Bei vollgeladener Batterie muß der Motor etwa 4000 . . . 5000 U/min bringen, bevor die Ladung der Batterie einsetzt. Bei Vollgas darf die Batteriespannung nicht über 15 V ansteigen. Gemessen direkt an der Batterie bzw. deren Anschlußkabeln. Erfolgt keine Ladung ist die Lichtspule 12 V/21 W auf ihre Funktion zu überprüfen.